

## ZERO-G

## WR250R/X サイドカウル

## ⚠ 作業を行う前に必ずお読みください。

※本製品は競技用車両専用品となります。

※本製品は転倒時及び振動等でマフラーに接触した場合に溶けることがあります。  
気になる方はアフターパーツの断熱シールなどを貼る事をお奨め致します。

## お客様へ


- ・この度は弊社製品をお買い求め頂きまして誠に有難うございます。ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、取付け前に必ず商品の内容をお確かめください。
- ・この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- ・この商品もしくはこの商品を取付けた車両を第三者に譲渡する場合には、必ず本書も併せてお渡しください。
- ・本書はオートバイ整備の基本知識を持った方を対象としております。技能や知識をお持ちでない方は作業を行わないでください。
- ・誤った取付け、ご使用をされた場合、トラブルの原因となる場合がございます。
- ・万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

## 販売店様へ


- ・本製品の商品説明および取扱上の注意点を、お客様に十分ご説明頂きますようお願い申し上げます。
- ・本書及び本製品の取付けに際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

## 商品内容

- |             |          |
|-------------|----------|
| ・ サイドカウル    | × L/R 各1 |
| ・ カウルブラケット  | × L/R 各1 |
| ・ M6ボルト     | × 1      |
| ・ M6フランジナット | × 1      |
| ・ ステッカー     | × 1      |
| ・ 取扱説明書     | × 1      |

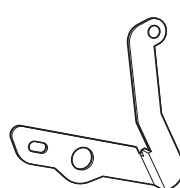

右側カウルブラケット

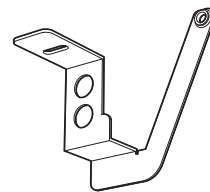

左側カウルブラケット

作業時に  
準備する物


- 【使用工具】  
10mmソケットレンチもしくは10mmTレンチ  
8mmソケットレンチもしくは 8mmTレンチ
- 【ボルト】  
M6×15mmキャップボルト ×2 (もしくは純正マフラーカバーで使用したボルトを使用)
- 【その他】  
ウェス、脱脂洗浄剤

## 作業工程

※作業を行う前に各部の汚れを取り除いてください。

1：リアフェンダー裏のボルトを外し、シートを外します

2：右側の取付け

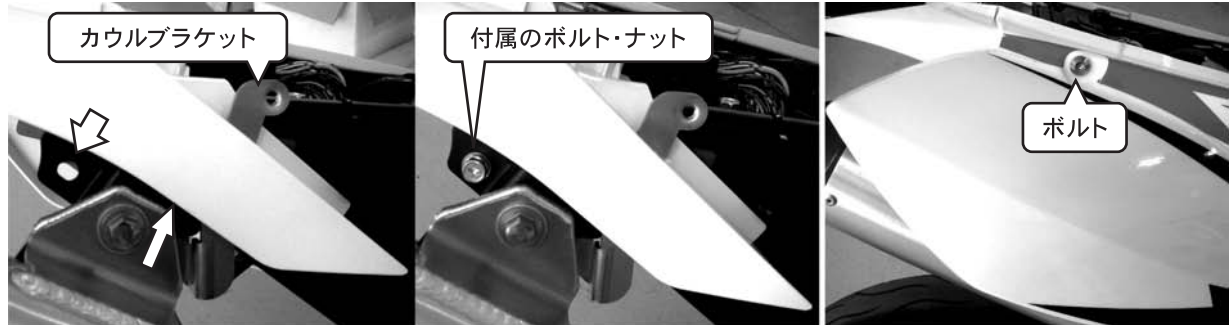

①フレームのマフラー取付けブラケットにある穴を流用してカウルブラケットを付属のボルト・ナットにて取付けます。カウルブラケットはリアフェンダーに純正サイドカウルを引っ掛ける長穴に通します。

②カウルの取付けは前側2ヶ所は純正同様に取付け、後ろ側は純正のマフラーカバー取付けボルト、又はM6×15mmのボルトを用意して頂き固定します。

3：左側の取付け



①カウルブラケットをリアフェンダーに純正サイドカウルを引っ掛ける長穴に通します。

②カウルの取付けは前側2ヶ所は純正同様に取付け、後ろ側は純正マフラーカバー取付けボルト、又はM6×15mmのボルトを用意して頂き固定します。

③外したシートを装着し、シート取付けのボルトでカウルブラケットを共締めします。

④取付け完成図

## ⚠ CAUTION!

- ・この製品はWR250R/WR250X[JBK-DG15J]専用設計で、適応車種以外には使用できません。
- ・平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を行ってください。
- ・作業前に必ず製品のチェックを行ってください。もし不具合があった場合にはそのまま取付けせず、販売店にご連絡ください。取付後のクレームや返品はいかなる場合にも一切お受けできません。
- ・取付けたボルト・スクリーン・ナットは取付後100km走行した時点で必ず増し締めしてください。緩んだまま走行すると事故の原因となり大変危険です。その後は500km毎に必ず点検をし、緩んだ箇所があれば同様に増し締めを行ってください。
- ・走行中に異常が発生した場合には、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検ください。

製造販売元：アシスト株式会社 開発部  
〒252-0154 神奈川県相模原市緑区長竹240  
<http://www.assist-it.co.jp/zero-g>

記載内容・仕様・価格等は製品改良の為、予告無しに変更する場合があります。予めご了承ください。